

kide

HIGH COOLING PERFORMANCE

Kabinet

50Hz



ARMARIO MODULAR

Solución completa que incluye: cámara frigorífica, equipo de frío y set de bandejas y portabandejas.

Los armarios modulares KIDE, son una solución integral para almacenamiento de productos a baja o media temperatura.

- Paneles intercambiables de poliuretano inyectado.
- Con un montaje mucho más sencillo.
- Fácilmente ampliable en todos los sentidos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPEJOR AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC. Densidad: 40 kg/m³ (+3 -0 kg/m³).
- Espesor panel: 80 mm.

SISTEMA DE UNIÓN

- Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

REVESTIMIENTO

- Chapa de acero galvanizado. Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluida imprimación. S/norma EN10169. Color blanco y calidad alimentaria, con film de protección pelable. Acabado exterior e interior liso.

PUERTA FRIGORIFICA

- Portillón pivotante pequeño de 605 x 800 mm por bucle (2 unidades).
- Puerta pivotante grande de 605 x 1 700 mm por bucle (1 unidad).

BAJA TEMPERATURA

- Cuando el uso del armario sea a baja temperatura, las puertas irán provistas de resistencia eléctrica en el marco de las puertas y de válvula de equilibrio de presiones.

SET PORTA BANDEJAS

- Se incluirá un set porta bandejas de serie para bandejas de 600 x 400, fabricado en acero inoxidable, por bucle. Cada set consta de cuatro pies regulables cada 70 mm, cuatro juegos de guías (2 und/juego) y ocho parrillas epoxy.

EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO

- Equipo frigorífico compacto monoblock de techo KIDE. Precargado de refrigerante y listo para su puesta en marcha. Muy fácil de montar.

MODULAR CABINET

Complete solution that includes: cold room, refrigeration equipment and set of trays and rack holders.

KIDE modular cabinets are a full solution for storage of products at low or medium temperature.

- Interchangeable panels of injected polyurethane.
- With a far simpler mounting.
- Easily expandable in every direction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPEJOR AISLAMIENTO

- Rigid polyurethane foam without CFCs or HCFCs. Density: 40 kg/m³ (+3 -0kg/m³).
- Panel thickness: 80 mm.

JOINING

- Eccentric joint hook with Allen key.

CLADDING

- Galvanised steel. Lacquer: polyester paint, 25 microns. Including primer. Compliant to EN 10169. With and food grade, with peelable protection film. Smooth internal and external finishing.

COLD ROOM DOOR

- Small swing hatch of 605 x 800 mm per loop (2 units).
- Large swing door of 605 x 1 700 mm per loop (1 unit).

LOW TEMPERATURE

- Cuando el uso del armario sea a baja temperatura, las puertas irán provistas de resistencia eléctrica en el marco de las puertas y de válvula de equilibrio de presiones.

TRAY-HOLDER SET

- A standard tray-holder set is included for trays with dimensions of 600 x 400, made of stainless steel, per loop. Each set consists of four adjustable feet each 70 mm, four sets of guides (2 units/set) and eight epoxy grids

REFRIGERATOR EQUIPMENT

- KIDE compact monoblock refrigeration roof equipment. Refrigerant preloaded and ready for operation. Easy to assemble.

ARMOIRE MODULAIRE

Solution complète comprenant: chambre froide, équipement de réfrigération et ensemble de plateaux et de supports d'étagères.

Les armoires modulaires KIDE, sont une solution intégrale pour le stockage de produits à basse ou moyenne température.

- Panneaux interchangeables en polyuréthane injecté.
- Avec un montage très simple.
- Faciles à élargir dans tous les sens.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉPAISSEUR ISOLATION

- Mousse rigide en polyuréthane sans CFC ni HCFC. Densité : 40 kg/m³ (+3 -0kg/m³).
- Épaisseur panneau : 80 mm.

SYSTÈME D'UNION

- Crochet d'union excentrique avec clé hexagonale.

REVÊTEMENT

- Plaque en acier galvanisé. Vernissage: peinture polyester, 25 microns. Apprêt inclus. S/norme EN 10169. Couleur blanc et qualité alimentaires, avec film de protection pelable. Finition extérieure et intérieure lisse.

PORTE FRIGORIFIQUE

- Petit portillon pivotant de 605 x 800 mm par boucle (2 unités).
- Grande porte pivotante de 605 x 1 700 mm par boucle (1 unité).

BASSE TEMPÉRATURE

- Quand l'armoire sera utilisée à basse température, les portes seront dotées de résistance électrique dans le cadres des portes et de soupape d'équilibre des pressions.

SET PORTE-PLATEAUX

- Un set porte-plateaux de série sera inclus pour les plateaux de 600 x 400, fabriqué en acier inoxydable, par boucle. Chaque set se compose de quatre pieds réglables tous les 70 mm, quatre jeux de glissières (2 unités/ jeu) et huit grilles en epoxy.

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

- Équipement frigorifique compact monoblock pour plafond KIDE. Précharge de réfrigérant et prêt pour être mis en marche. Très facile à monter.

MODELOS DE CÁMARAS ESTÁNDAR

STANDARD COLD ROOM MODELS

MODÈLES DE CHAMBRES STANDARD

REFRIGERACIÓN COOLING REFROIDISSEMENT	Referencia Reference Référence	DIMENSIONES EXTERIORES OUTSIDE DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)			VOLUMEN VOLUME VOLUME (m³)	NÚMERO DE PUERTAS NUMBER OF DOORS NOMBRE DE PORTES	
		Ancho Width Largeur	Alto High Hauteur	Fondo Depth Profondeur		Interior Inside Intérieur	1/1
1 VANO 1 OPENING 1 TRAVÉE	KABR200801 EMR1005M1X	960	2 160	960	1,28	1	0
	KABR200802 EMR1005M1X	960	2 160	960	1,28	0	2
2 VANOS 2 OPENING 2 TRAVÉE	KABR201602 EMR1005M1X	1 760	2 160	960	2,56	2	0
	KABR201603 EMR1005M1X	1 760	2 160	960	2,56	1	2
	KABR201604 EMR1005M1X	1 760	2 160	960	2,56	0	4
3 VANOS 3 OPENING 3 TRAVÉE	KABR202403 EMR1005M1X	2 560	2 160	960	3,84	3	0
	KABR202404 EMR1005M1X	2 560	2 160	960	3,84	2	2
	KABR202405 EMR1005M1X	2 560	2 160	960	3,84	1	4
	KABR202406 EMR1005M1X	2 560	2 160	960	3,84	0	6
4 VANOS 4 OPENING 4 TRAVÉE	KABR203204 EMR1006M1X	3 360	2 160	960	5,12	4	0
	KABR203205 EMR1006M1X	3 360	2 160	960	5,12	3	2
	KABR203206 EMR1006M1X	3 360	2 160	960	5,12	2	4
	KABR203207 EMR1006M1X	3 360	2 160	960	5,12	1	6
	KABR203208 EMR1006M1X	3 360	2 160	960	5,12	0	8

La cámara incluye por cada vano, 4 pies cremallera, 4 alturas de guías (8 piezas) y 8 parrillas (2 por altura).

The cold room includes for each opening, 4 rack and pinion feet, 4 guide heights (8 pieces) and 8 grills (2 per height).

La chambre froide comprend pour chaque ouverture, 4 pieds à crémaillère, 4 hauteurs de guidage (8 pièces) et 8 grilles (2 par hauteur).

CONGELACIÓN FREEZING CONGELATION	Referencia Reference Référence	DIMENSIONES EXTERIORES OUTSIDE DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)			VOLUMEN VOLUME VOLUME (m³)	NÚMERO DE PUERTAS NUMBER OF DOORS NOMBRE DE PORTES	
		Ancho Width Largeur	Alto High Hauteur	Fondo Depth Profondeur		Interior Inside Intérieur	1/1
1 VANO 1 OPENING 1 TRAVÉE	KABC200801 EMR1005L1T	960	2 160	960	1,28	1	0
	KABC200802 EMR1005L1T	960	2 160	960	1,28	0	2
2 VANOS 2 OPENING 2 TRAVÉE	KABC201602 EMR1005L1T	1 760	2 160	960	2,56	2	0
	KABC201603 EMR1005L1T	1 760	2 160	960	2,56	1	2
	KABC201604 EMR1005L1T	1 760	2 160	960	2,56	0	4
3 VANOS 3 OPENING 3 TRAVÉE	KABC202403 EMR1007L1T	2 560	2 160	960	3,84	3	0
	KABC202404 EMR1007L1T	2 560	2 160	960	3,84	2	2
	KABC202405 EMR1007L1T	2 560	2 160	960	3,84	1	4
	KABC202406 EMR1007L1T	2 560	2 160	960	3,84	0	6
4 VANOS 4 OPENING 4 TRAVÉE	KABC203204 EMR1010L1T	3 360	2 160	960	5,12	4	0
	KABC203205 EMR1010L1T	3 360	2 160	960	5,12	3	2
	KABC203206 EMR1010L1T	3 360	2 160	960	5,12	2	4
	KABC203207 EMR1010L1T	3 360	2 160	960	5,12	1	6
	KABC203208 EMR1010L1T	3 360	2 160	960	5,12	0	8



La cámara incluye por cada vano, 4 pies cremallera, 4 alturas de guías (8 piezas) y 8 parrillas (2 por altura).

The cold room includes for each opening, 4 rack and pinion feet, 4 guide heights (8 pieces) and 8 grills (2 per height).




La chambre froide comprend pour chaque ouverture, 4 pieds à crémaillère, 4 hauteurs de guidage (8 pièces) et 8 grilles (2 par hauteur).

PLANOS DRAWINGS DESSINS





1 VANO | 1 OPENING | 1 TRAVÉE

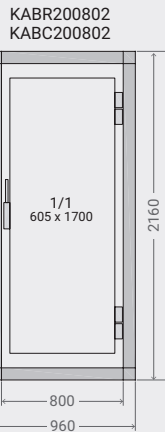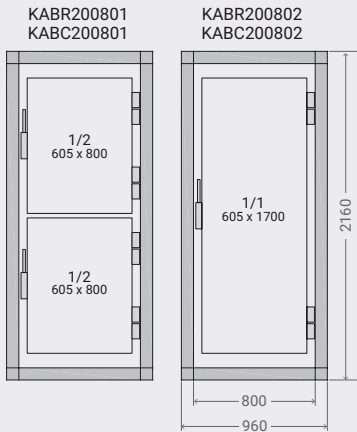

2 VANOS | 2 OPENING | 2 TRAVÉE

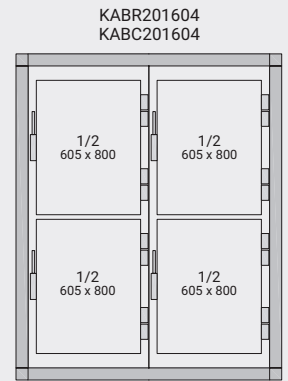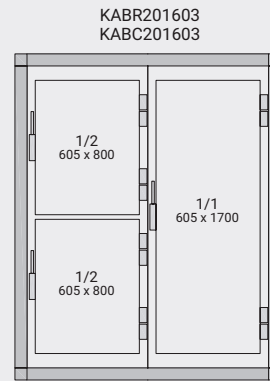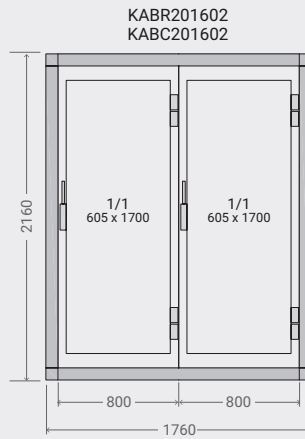


3 VANOS | 3 OPENING | 3 TRAVÉE

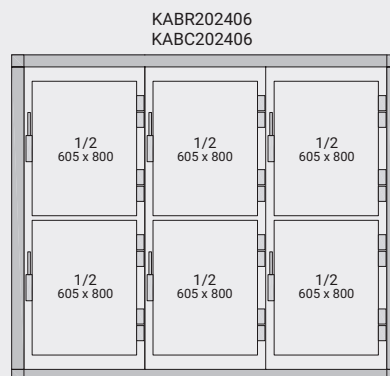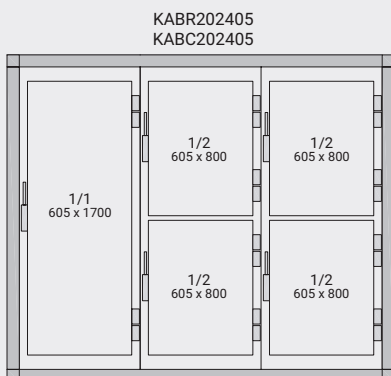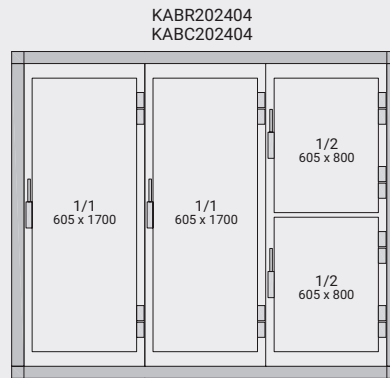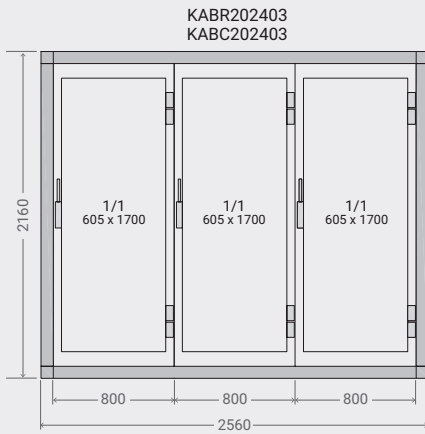


4 VANOS | 2 OPENING | 2 TRAVÉE


KABR203204
KABC203204

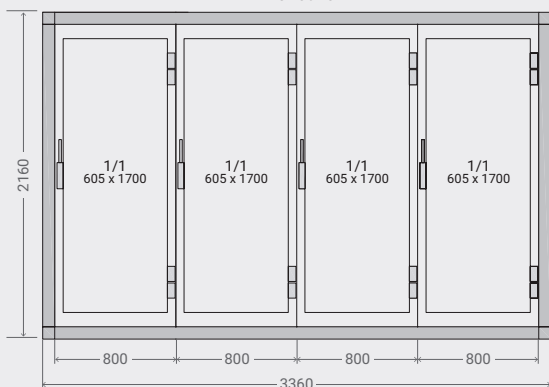

KABR203205
KABC203205

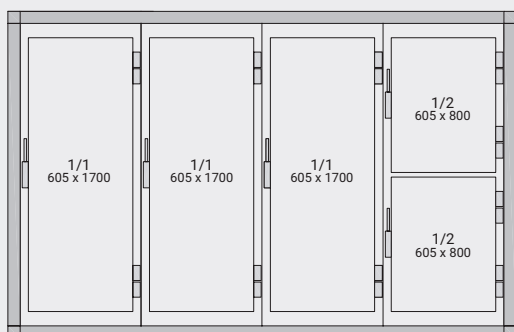

KABR203206
KABC203206

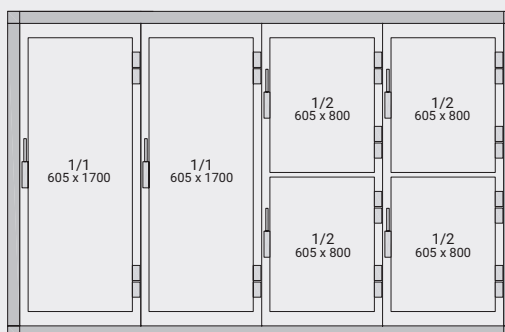

KABR203207
KABC203207



KABR203208
KABC203208



COMPACTO COMERCIAL DE TECHO
COMPACT CEILING-MOUNTED
COMPACT COMMERCIAUX DE PLAFOND

EMR

R-449A
R-452A
R-404A



Equipos frigoríficos compactos comerciales de techo para cámaras frigoríficas de pequeño volumen.

Monoblock commercial compact refrigeration roof equipment for cold storage rooms, which have a small volume.

Équipements frigorifiques compacts monoblock commerciaux pour plafond pour chambres frigorifiques de petit volume.

CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Precargado con refrigerante.
- Compresor hermético alternativo.
- Expansión por válvula termostática.
- Presostato de alta y de baja.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Evaporación automática parcial de condensados.
- Mangueras acometida, luz y micro puerta (2,5 m).
- Regulación electrónica multifunción con control remoto (5 m).
- Punto de luz estanco con bombilla LED de bajo consumo.
- Control de condensación mediante presostato.
- Filtro deshidratador cerámico.
- Sonda de alerta "condensador sucio".
- Evaporador ubicado en un recinto totalmente hermético y aislado.
- Flujo de aire optimizado de alto rendimiento en el evaporador.
- Montaje bajo cubierta.

- Pre-charged with refrigerant.
- Hermetic compressor.
- Expansion by Thermostatic valve.
- High and low pressure control.
- Automatic defrosting by hot gas.
- Automatic evaporation of defrosting water.
- Cable for supply, light and door micro switch (2,5 m).
- Remote multifunctional electronic control (5 m).
- Watertight light point with energy-saving LED bulb.
- Condensation control by pressure switch.
- Ceramic filter dryer.
- Probe alert "dirty condenser".
- One-piece polyurethane injected housing for evaporator.
- High performance optimized air flow in the evaporator.
- Install under roof.

- Préchargé avec réfrigérant.
- Compresseur hermétique.
- Expansion par détendeur thermostatique.
- Pressostat de haute et basse.
- Dégivrage de l'écoulement par gas chaud.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Câble pour prise, lumière et micro de porte (2,5 m).
- Régulation électronique multifonction avec contrôle à distance (5 m).
- Point lumineux étanche avec ampoule LED à économie d'énergie.
- Contrôle de condensation par pressostat.
- Filtre Céramique déshydrateur.
- Alerte sonde "condenseur sale".
- Enceinte d'évaporation injecté en mousse, totalement hermétique.
- Flux d'air optimisé à haut rendement dans l'évaporateur.
- Installation protégée des intempéries.

INCLUYE | INCLUDES | COMPREND

- Punto de luz LED.
- Mando control conectado.
- LED light point
- Connected control unit
- Point lumineux LED
- Unité de commande connectée

0 °C -5 °C ÷ 10 °C		Potencia frigorífica Refrigeration capacity Capacité de réfrigération	°C EXT	°C EXT	Compressor Compresor Compresseur	R-449A	Intensidad nominal Nominal consumption Consommation nominale	Intensidad absorc. max. Max. load current Intens. absorption max.	Caudal Flow Débit	dBA	kg		
Series	Modelo/Model/Modèle	W	m³	m³								CV/HP	kW
100	NEW EMR1005M1X	850	6	4	230/1/50	1/2	0,4	<1	5,5	6,7	1 100 - 1 100	34	66
	NEW EMR1006M1X	1157	9	7	230/1/50	1/2	0,4	<1	5,5	6,7	1 100 - 1 100	34	70

-20 °C -25 °C ÷ -15 °C		Potencia frigorífica Refrigeration capacity Capacité de réfrigération	°C EXT	°C EXT	Compressor Compresor Compresseur	R-452A	Intensidad nominal Nominal consumption Consommation nominale	Intensidad absorc. max. Max. load current Intens. absorption max.	Caudal Flow Débit	dBA	kg		
Series	Modelo/Model/Modèle	W	m³	m³								CV/HP	kW
100	NEW EMR1005L1T*	650	4	3	230/1/50	3/4	0,5	<1	5,1	6,1	1 100 - 1 100	34	65
	NEW EMR1007L1T*	800	5	4	230/1/50	1	0,7	<1	5,3	6,4	1 100 - 1 100	34	65
	NEW EMR1010L1T*	950	6	4	230/1/50	1	0,7	<1	5,3	6,4	1 100 - 1 100	34	70

ACCESORIOS / OPCIONALES

- Parrilla reforzada acero plastificado 600x400.
- Guía Inox set portable. Fondo 800.
- Pie cremallera inox.
- Válvula descompresión 100m³.
- Led 550 Venati 14W/230V/4000K.
- Conducto flexible alum.250mm.
- Sanitario Led L= 1 M.

ACCESSORIES / OPTIONALS

- Epoxy steel reinforced grill 600x400.
- Stainless steel guide set portable. Depth 800
- Stainless steel rack foot
- Decompression valve 100m³
- Led 550 Venati 14W/230V/4000K
- Conduit flexible alum.250mm
- Sanitary Led L= 1 M

ACCESSOIRES / OPTIONNELS

- Grille renforcée en acier époxy 600x400.
- Jeu de guides en acier inoxydable portable. Profondeur 800.
- Pied de rack en acier inoxydable.
- Soupape de décompression 100m³.
- Led 550 Venati 14W/230V/4000K.
- Conduit flexible alum.250mm.
- Led sanitaire L= 1 M.

kide

HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

